


Nieuwbouw op beton

1. Bitumineuze primer	Polyprimer
2. Dampscherm zelfklevend	Spider P SA
3. PU-schuimlijm voor isolatie	Mapepur Rooftop Adhesive + Mapepur Cleaner
4. Isolatie	PIR Isolatie met alucomplex cachering (zie ATG m.b.t. de onderlaag)
5. Onderlaag zelfklevend	Spider P SA
6. Toplaag om te vlamlassen	Polybond Extra

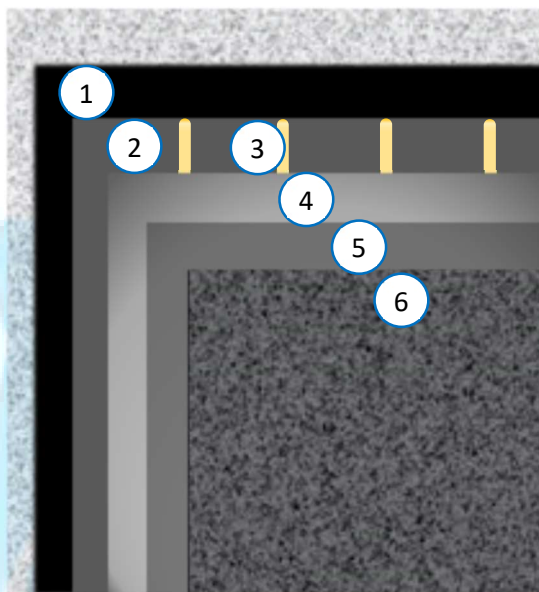

STAP 1



STAP 2



STAP 3

